

Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide


Guide de connexion Wi-Fi/par simple contact (NFC)

Detailed operations are described in the "Help Guide" (on-line manual).

Refer to the supplied Instruction Manual for more information about the "Help Guide."

* NFC: Near Field Communication

A

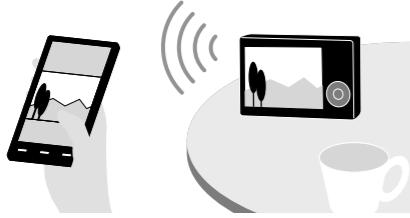

A-1

GB Install the latest version of PlayMemories Mobile on your Smartphone. Visit the dedicated website* to download the application.
• PlayMemories Mobile application may not activate properly on some Smartphones or tablet computers.

FR Installez la version la plus récente de PlayMemories Mobile sur votre smartphone. Visitez le site Web dédié* pour télécharger l'application.
• Il est possible que l'application PlayMemories Mobile ne s'active pas correctement sur certains smartphones ou tablettes électroniques.

IT Installare l'ultima versione di PlayMemories Mobile sullo Smartphone. Visitare il sito web dedicato* per scaricare l'applicazione.
• L'applicazione PlayMemories Mobile potrebbe non attivarsi correttamente su alcuni Smartphone o tablet.

ES Instale la versión más reciente de PlayMemories Mobile en su Smartphone. Visite el sitio web exclusivo* para descargar la aplicación.
• Es posible que la aplicación PlayMemories Mobile no se active correctamente en algunos Smartphones o tabletas.

PT Instale a versão mais recente de PlayMemories Mobile no seu Smartphone. Visite o website dedicado* para transferir a aplicação.
• A aplicação PlayMemories Mobile pode não ativar corretamente em alguns Smartphones ou computadores Tablet.

DE Installieren Sie die neuste Version von PlayMemories Mobile auf Ihrem Smartphone. Besuchen Sie die dedizierte Website*, um die Applikation herunterzuladen.
• Die Applikation PlayMemories Mobile wird auf manchen Smartphones oder Tablet-Computern eventuell nicht richtig aktiviert.

NL Installeer de nieuwste versie van PlayMemories Mobile op uw smartphone. Ga naar de specifieke website* om de applicatie te downloaden.
• De applicatie PlayMemories Mobile wordt mogelijk niet goed geactiveerd op sommige smartphones of tabletcomputers.

SE Installera den senaste versionen av PlayMemories Mobile på din smartphone. Besök den särskilda webbsidan* för att ladda ner applikationen.
• Det kan hända att PlayMemories Mobile inte aktiveras ordentligt på somliga smartphones eller surfplattor.

*<http://www.sony.net/pmm/>



Android OS




* Using One-touch functions (NFC), Android 4.0 ~

* Utilisation des fonctions par simple contact (NFC), Android 4.0 ~

iOS

* One-touch functions (NFC) are not available
* Les fonctions par simple contact (NFC) ne sont pas disponibles

B

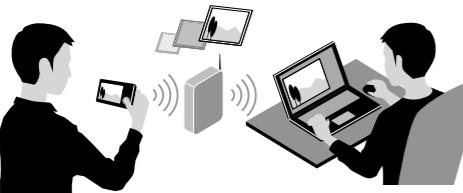

GB To send still images/movies from the camera to a Smartphone (One-touch sharing (NFC)): see A-1/To use a Smartphone as the remote controller for the camera (One-touch remote (NFC)): see the reverse side

FR Envoyer des images fixes/films de l'appareil vers un smartphone (Partager par simple contact (NFC)) : voir A-1/Commander l'appareil à distance avec un smartphone (Commande à distance par simple contact (NFC)) : voir au dos

IT Per inviare i fermi immagine/i filmati dalla fotocamera ad uno Smartphone (Condivisione One touch (NFC)): vedere A-1/Per usare uno Smartphone come il telecomando per la fotocamera (Comando a distanza One touch (NFC)): vedere il retro

ES Para enviar imágenes fijas/películas desde la cámara a un Smartphone (Comparte con un solo toque (NFC)): consulte A-1/Para utilizar un Smartphone como mando a distancia para la cámara (Remoto con un solo toque (NFC)): consulte el reverso

PT Para enviar imagens fixas/filmes da câmara para um Smartphone (Partilhe com um só toque (NFC)): consulte A-1/Para usar um Smartphone como o telecomando da câmara (Comando com um só toque (NFC)): veja o lado inverso

DE Standbilder/Filme von der Kamera zu einem Smartphone senden (One-touch sharing (NFC)): Siehe A-1/Smartphone als Fernbedienung für die Kamera verwenden (One-touch-Fernsteuerung (NFC)): Siehe Rückseite

NL Om stilstaande/bewegende beelden te zenden vanaf de camera naar een smartphone (One-touch sharing (NFC)): zie A-1/Om een smartphone te gebruiken als een afstandsbediening voor de camera (One-touch remote (NFC)): zie de achterzijde

SE För att överföra stillbilder/filmer från kameran till en smartphone (One touch-delning (NFC)): se A-1./För att använda en smartphone som fjärrkontroll till kameran (One touch-fjärrstyrning (NFC)): se baksidan

A-2

a One-touch connection using an NFC-enabled Android Smartphone (One-touch sharing) / Connexion par simple contact avec un smartphone Android équipé de la technologie NFC (Partager par simple contact)

GB ① On the Smartphone, place a checkmark next to [NFC].
② Display an image to be transferred on the camera.
③ Touch the camera to the Smartphone for one or two seconds.
• The positions of and on the camera differ depending on the model. Please check your camera.

FR ① Sur le smartphone, cochez [NFC].
② Affichez une image à transférer sur l'appareil photo.
③ Mettez l'appareil en contact avec le smartphone pendant une ou deux secondes.
• Les positions du symbole et de sur l'appareil varient en fonction du modèle. Vérifiez sur votre appareil.

IT ① Sullo Smartphone, mettere un segno di spunta accanto a [NFC].
② Visualizzare un'immagine da trasferire sulla fotocamera.
③ Accostare la fotocamera allo Smartphone per uno o due secondi.
• Le posizioni del contrassegno e di sulla fotocamera variano a seconda del modello. Controllare la fotocamera.


ES ① En el smartphone, ponga una marca de verificación junto a [NFC].
② Visualice en la cámara una imagen que va a transferir.
③ Toque el smartphone con la cámara durante uno o dos segundo.
• Las posiciones de marca y en la cámara varian dependiendo del modelo. Compruebe su cámara.

PT ① No Smartphone, coloque uma marca de verificação junto a [NFC].
② Visualize na câmara uma imagem para ser transferida.
③ Aproxime a câmara ao Smartphone durante um ou dois segundos.
• As posições da marca e na câmara diferem dependendo do modelo. Por favor verifique a sua câmara.

DE ① Setzen Sie am Smartphone ein Häkchen neben [NFC].
② Zeigen Sie das zu übertragende Bild auf der Kamera an.
③ Halten Sie die Kamera ein bis zwei Sekunden lang an das Smartphone.
• Die Positionen der Zeichen und an der Kamera sind je nach dem Modell unterschiedlich. Bitte überprüfen Sie Ihre Kamera.

NL ① Op de smartphone, zet een vinkje naast [NFC].
② Geef een beeld weer op de camera dat u wilt overdragen.
③ Raak met de camera de smartphone aan gedurende één of twee seconden.
• De posities van -markering en op de camera verschillen afhankelijk van het model. Kijk op uw camera.

SE ① Bocka för rutan bredvid [NFC] på smartphonen.
② Visa en bild som ska överföras på kameran.
③ Rör vid kameran med smartphonen i en eller två sekunder.
• Var -markering och sitter på kameran kan variera beroende på kameramodellen. Se efter på din kamera.

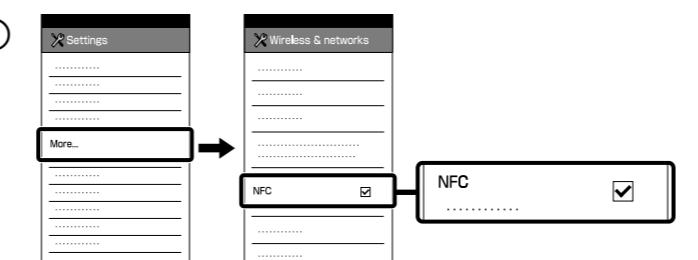

b Connecting without the NFC function / Connexion sans la fonction NFC

GB ① Display an image to be transferred on the camera.
② Select MENU → (Wireless) → [Send to Smartphone].
③ Select [Select on This Device] → [This Image].
④ When the camera is ready to be connected, an information screen is displayed on the camera. Connect the Smartphone and the camera using that information.

FR ① Afficher une image à transférer sur l'appareil photo.
② Sélectionnez MENU → (Sans fil) → [Env. vers smartphone].
③ Sélectionnez [Sélect. sur ce dispositif] → [Cette img.].
④ Once l'appareil prêt à la connexion, un écran d'information apparaît sur l'appareil. Connectez le smartphone et l'appareil à l'aide de ces informations.

IT ① Visualizzare un'immagine da trasferire sulla fotocamera.
② Selezionare MENU → (Senza fili) → [Invia a Smartphone].
③ Selezionare [Sel. su questo dispositivo] → [Qs. imm.].
④ Quando la fotocamera è pronta per essere collegata, sulla fotocamera si visualizza una schermata di informazioni. Collegare lo smartphone e la fotocamera usando quelle informazioni.

ES ① Visualice en la cámara una imagen que va a transferir.
② Seleccione MENU → (Inalámbrico) → [Enviar a smartphone].
③ Seleccione [Sel. en este dispositivo] → [Esta img.].
④ Cuando la cámara está lista para ser conectada, se visualiza una pantalla de información en la cámara. Conecte el smartphone y la cámara utilizando esa información.


PT ① Visualize na câmara uma imagem para ser transferida.
② Selecione MENU → (Sem fios) → [Env. p/ smartphone].
③ Selecione [Select. Neste Dispositivo] → [Esta Img.].
④ Quando a câmara estiver pronta a ser ligada, visualiza-se um ecrã de informação na câmara. Ligue o smartphone e a câmara usando essa informação.

DE ① Zeigen Sie das zu übertragende Bild auf der Kamera an.
② Wählen Sie MENU → (Drahtlos) → [An Smartphone send.].
③ Wählen Sie [Auf Diesem Gerät ausw.] → [Dieses Bild].
④ Sobald die Kamera für die Verbindung bereit ist, erscheint ein Informationsbildschirm auf der Kamera. Verbinden Sie Smartphone und Kamera unter Benutzung dieser Informationen.


NL ① Geef een beeld weer op de camera dat u wilt overdragen.
② Selecteer MENU → (Draadloos) → [Naar smartphone verznd].
③ Selecteer [Op dit apparaat selecter.] → [Dit beeld].
④ Wanneer de camera klaar is om verbonden te worden, wordt een informatiescherm afgebeeld op de camera. Sluit met behulp van die informatie de smartphone en de camera aan.

SE ① Visa en bild som ska överföras på kameran.
② Välj MENU → (Trådlös) → [Skicka t. Smartph.].
③ Välj [Välj för denna enhet] → [Denna bild].
④ När kameran är redo för anslutningen visas en informationsskärm på kameran. Anslut smartphonen till kameran med hjälp av den informationen.


④

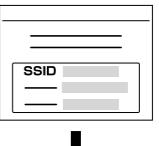

Android

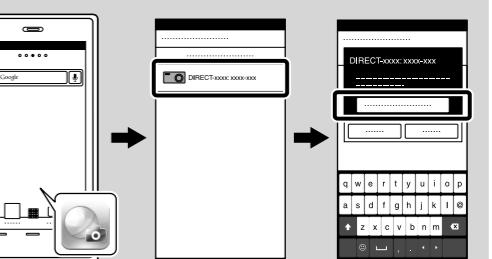

iPhone/iPad

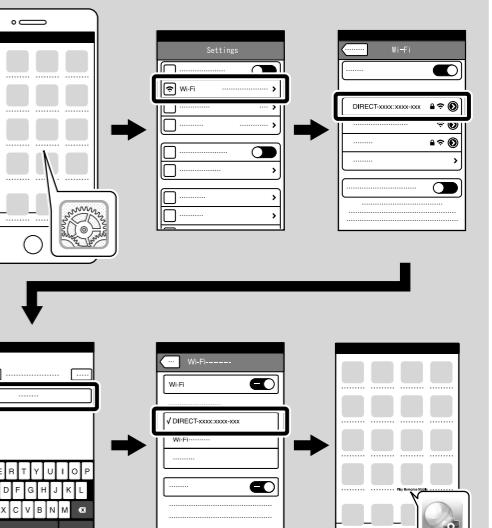

4539037210

To use a Smartphone as the remote controller for the camera (One-touch remote (NFC)) / Commander l'appareil à distance avec un smartphone (Commande à distance par simple contact (NFC))

GB With this camera, you can use a Smartphone to check the image composition when shooting.

Set the camera to shooting mode after A-1, then touch the Smartphone to the camera, aligning both  marks for one or two seconds. Or set the camera to shooting mode, then select MENU →  (Wireless) → [Ctrl w/ Smartphone], and then proceed to A-2 **[b]** step ④.

FR Avec cet appareil, vous pouvez utiliser un smartphone pour vérifier la composition de l'image lors de la prise de vue. Réglez l'appareil sur le mode prise de vue après l'étape A-1, puis mettez le smartphone et l'appareil en contact en alignant les deux symboles  pendant au moins 2 secondes. Vous pouvez aussi régler l'appareil sur le mode prise de vue puis sélectionner MENU →  (Sans fil) → [Contrôl. via smartph.], et passer à l'étape **④** du paragraphe A-2 **[b]**.

IT Con questa fotocamera, è possibile usare uno Smartphone per controllare la composizione dell'immagine quando si riprende.

Impostare la fotocamera sul modo di ripresa dopo A-1, quindi accostare lo Smartphone alla fotocamera, allineando entrambi i contrassegni  per uno o due secondi. Oppure impostare la fotocamera sul modo di ripresa, quindi selezionare MENU →  (Senza fili) → [Ctrl. Smartphone] e quindi procedere ad A-2 **[b]** punto **④**.

ES Con esta cámara, puede utilizar un Smartphone para comprobar la composición de la imagen cuando hace la toma. Ajuste la cámara a modo de toma de imagen después de A-1, después toque la cámara con el smartphone, alineando ambas marcas  durante uno o dos segundos. O ajuste la cámara a modo de toma de imagen, después seleccione MENU →  (Inalámbrico) → [Ctrl con smartphone], y después proceda con A-2 **[b]** paso **④**.

PT Com esta câmara, pode usar um Smartphone para verificar a composição da imagem quando fotografa. Regule a câmara para o modo de fotografia após A-1, depois aproxime o Smartphone à câmara, alinhando ambas as marcas  durante um ou dois segundos. Ou regule a câmara para o modo de fotografia, depois selecione MENU →  (Sem fios) → [Ctrl c/ Smartphone], e prossiga para A-2 **[b]** passo **④**.

DE Sie können ein Smartphone mit dieser Kamera verwenden, um die Bildkomposition beim Aufnehmen zu überprüfen. Stellen Sie die Kamera nach A-1 auf den Aufnahmemodus ein, und halten Sie dann das Smartphone an die Kamera, wobei Sie beide Zeichen  ein bis zwei Sekunden lang aufeinander ausrichten. Oder stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein, wählen Sie MENU →  (Drahtlos) → [Strg mit Smartphone], und fahren Sie dann mit A-2 **[b]** Schritt **④** fort.

NL Met deze camera kunt u een smartphone gebruiken om de beeldcompositie te controleren voor het opnemen. Zet de camera in de opnamefunctie na A-1, en raak daarna met de smartphone aan gedurende één of twee seconden, waarbij beide  markeringen zijn uitgelijnd. Of zet de camera in de opnamefunctie, selecteer daarna MENU →  (Draadloos) → [Bedien. via smartph.], en ga tenslotte verder met A-2 **[b]** stap **④**.

SE Med den här kameran kan du använda en smartphone för att kontrollera bildkompositionen när du fotograferar. Ställ in kameran på tagningsläge efter A-1, och rör sedan vid kameran med smartphonen genom att passa ihop de båda -märkena i en eller två sekunder. Du kan även ställa in kameran i tagningsläge och sedan välja MENU →  (Trådlös) → [Ktrl m Smartphone], och sedan gå vidare till A-2 **[b]** steg **④**.

B-1

GB Install the dedicated software on your computer from the dedicated website on the right.

• Set the Wi-Fi import settings after the software is installed on your computer.

FR Installez le logiciel dédié sur votre ordinateur depuis le site Web dédié à droite.

• Paramétrez les réglages d'importation Wi-Fi une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

IT Installare il software dedicato sul computer dal sito web dedicato a destra.

• Impostare le impostazioni di importazione Wi-Fi dopo aver installato il software sul computer.

ES Instale el software exclusivo en su ordenador desde el sitio web exclusivo indicado a la derecha.

• Haga los ajustes de importación Wi-Fi después de que el software esté instalado en su ordenador.

PT Instale o software dedicado no seu computador a partir do website dedicado à direita.

• Defina as definições de importação Wi-Fi depois de o software ser instalado no seu computador.

DE Installieren Sie die dedizierte Software von der dedizierten Website auf der rechten Seite auf Ihrem Computer.

• Nehmen Sie die Wi-Fi-Importeinstellungen vor, nachdem Sie die Software auf Ihrem Computer installiert haben.

NL Installeer de specifieke software op uw computer vanaf de specifieke website rechts.

• Stel de Wi-Fi-importinstellingen in nadat de software is geïnstalleerd op uw computer.

SE Installera den speciellt avsedda mjukvaran på datorn från den särskilda webbsidan som visas till höger.

• Ställ in Wi-Fi-importinställningarna när mjukvaran har installerats på datorn.



Windows  www.sony.net/pm

Mac

Wireless Auto Import*

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

DE *Wählen Sie [Drahtlos-Importautomatik].

FR *Sélectionnez [Importation auto sans fil].

IT *Selezionare [Importazione auto wireless].

ES *Selecione [Importación automática inalámbrica].

PT *Selecione [Importador Automático Sem Fio].

B-2

GB Connect the camera to a wireless access point. If you cannot make a connection, refer to the instruction manual of the wireless access point, or consult the administrator of the access point.

a: When using a wireless access point with WPS button

Select MENU →  (Wireless) → [WPS Push], then press the WPS button on the access point device to be connected.

b: When you know the SSID and password of the access point

Select MENU →  (Wireless) → [Access Point Set.]. Select the desired access point, then press the center of the control wheel to enter the password of the access point. → [OK]

FR Connectez l'appareil à un point d'accès sans fil. Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, merci de vous référer au mode d'emploi du point d'accès sans fil, ou de consulter l'administrateur du point d'accès.

a: Lors de l'utilisation d'un point d'accès sans fil avec bouton WPS

Sélectionnez MENU →  (Sans fil) → [WPS Push], puis appuyez sur le bouton WPS du dispositif du point d'accès pour établir la connexion.

b: Si vous connaissez le SSID (identifiant) et le mot de passe du point d'accès

Sélectionnez MENU →  (Sans fil) → [Rgl. point d'accès]. Sélectionnez le point d'accès souhaité, puis appuyez sur le centre de la molette de commande pour saisir le mot de passe du point d'accès. → [OK]

IT Collegare la fotocamera a un punto di accesso wireless. Se non è possibile effettuare un collegamento, consultare il manuale di istruzioni del punto di accesso wireless o rivolgersi all'amministratore del punto di accesso.

a: Quando si usa un punto di accesso senza fili con il tasto WPS

Selezionare MENU →  (Senza fili) → [Pressione WPS], quindi premere il tasto WPS sul dispositivo del punto di accesso da collegare.

b: Quando si conosce l'SSID e la password del punto di accesso

Selezionare MENU →  (Senza fili) → [Imp. man. punt. acc.]. Selezionare il punto di accesso desiderato, quindi premere il centro della rotellina di controllo per inserire la password del punto di accesso. → [OK]

ES Conecte la cámara a un punto de acceso a red inalámbrica. Si no puede hacer una conexión, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso a red inalámbrica, o consulte con el administrador del punto de acceso.

a: Cuando se utiliza un punto de acceso a red inalámbrica con botón WPS

Seleccione MENU →  (Inalámbrico) → [WPS Push], después pulse el botón WPS en el dispositivo de punto de acceso al que va a conectar.

b: Si conoce el nombre SSID y la contraseña del punto de acceso

Seleccione MENU →  (Inalámbrico) → [Conf. punto acceso]. Seleccione el punto de acceso deseado, después pulse el centro de la rueda de control para introducir la contraseña del punto de acceso. → [Aceptar]

PT Ligue a câmara a um ponto de acesso sem fios. Se não conseguir estabelecer uma ligação, consulte o manual de instruções do ponto de acesso sem fios ou consulte o administrador do ponto de acesso.

a: Quando usar um ponto de acesso sem fios com botão WPS

Selecione MENU →  (Sem fios) → [Premir WPS], depois carregue no botão WPS no dispositivo do ponto de acesso a ser ligado.

b: Quando souber a SSID e senha do ponto de acesso

Selecione MENU →  (Sem fios) → [Defin. Ponto Acesso]. Selecione o ponto de acesso desejado, depois prima o centro do seletor de controlo para introduzir a senha do ponto de acesso. → [OK]

DE Verbinden Sie die Kamera mit einem drahtlosen Zugangspunkt. Falls Sie keine Verbindung herstellen können, schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung des drahtlosen Zugangspunkts nach, oder konsultieren Sie den Administrator des Zugangspunkts.

a: Bei Verwendung eines drahtlosen Zugangspunkts mit WPS-Drucktaste

Wählen Sie MENU →  (Drahtlos) → [WPS-Tastendruck], und drücken Sie dann die WPS-Drucktaste an dem zu verbindenden Zugangspunktgert.

b: Wenn Sie die SSID und das Passwort des Zugangspunkts kennen

Wählen Sie MENU →  (Drahtlos) → [Zugriffspkt.-Einstlg.]. Wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt, und drücken Sie dann die Mitte des Einstellrads, um das Passwort des Zugangspunkts einzugeben. → [OK]

NL Breng een verbinding tot stand tussen de camera en een draadloos accesspoint. Als u geen verbinding tot stand kunt brengen, raadplegt u de instructiehandleiding van het draadloos accesspoint, of neemt u contact op met de beheerder van het draadloos accesspoint.

a: Bij gebruik van een draadloos accesspoint met WPS-knop.

Selecteer MENU →  (Draadloos) → [WPS-Push], en druk daarna op de WPS-knop op het accesspoint waarmee een verbinding tot stand moet worden gebracht.

b: In het geval u de SSID en het wachtwoord van het accesspoint weet

Selecteer MENU →  (Draadloos) → [Toegangspunt instel.]. Selecteer het gewenste accesspoint, druk daarna op het midden van het besturingsswiel om het wachtwoord van het accesspoint in te voeren. → [OK]


SE Anslut kameran till en trådlös åtkomstpunkt. Om det inte går att ansluta kameran, se bruksanvisningen till den trådlösa åtkomstpunkten eller kontakta åtkomstpunktens administratör.

a: Om du använder en trådlös åtkomstpunkt med WPS-knapp

Välj MENU →  (Trådlös) → [Tryck på WPS], och tryck sedan på WPS-knappen på åtkomstpunktens som ska anslutas.

b: Om du vet åtkomstpunktens SSID och lösenord

Välj MENU →  (Trådlös) → [Inst. åtkomstpunkt]. Välj önskad åtkomstpunkt, och tryck sedan i mitten på styrratten för att mata in åtkomstpunktens lösenord. → [OK]

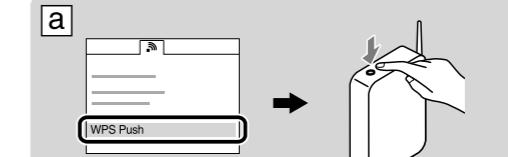

B-3

GB Send still images/movies from the camera to the computer.

Select MENU →  (Wireless) → [Send to Computer]. The camera starts sending images automatically. From the second time, only newly recorded images will be sent.

FR Envoyez des images fixes/des films de l'appareil vers un ordinateur.

Sélectionnez MENU →  (Sans fil) → [Env. vers ordinateur]. L'appareil commence à envoyer des images automatiquement. À partir de la deuxième fois, seules les nouvelles images enregistrées seront envoyées.

IT Invia i fermi immagine/filmi fatti dalla fotocamera al computer.

Selezionare MENU →  (Senza fili) → [Invia a Computer]. La fotocamera inizia ad inviare le immagini automaticamente. Dalla seconda volta, solo le immagini appena registrate saranno inviate.

ES Envíe imágenes fijas/películas desde la cámara al ordenador. Seleccione MENU →  (Inalámbrico) → [Enviar a ordenador]. La cámara comienza a enviar imágenes automáticamente. A partir de la segunda vez, solamente se enviarán imágenes recién grabadas.

PT Envie imagens fixas/filmes da câmara para o computador. Seleccione MENU →  (Sem fios) → [Enviar ao Computad.]. A câmara começa a enviar automaticamente as imagens. A partir da segunda vez, apenas serão enviadas imagens recentemente gravadas.

DE Standbilder/Filme von der Kamera zum Computer senden. Wählen Sie MENU → <img alt="Wireless icon" data-bbox="305 896